

Brugsanvisning Max 1 + HEPA støvsuger



Tillykke med dit køb af Max 1+

Sikkerhedsinstrukser

Læs instruktionerne igennem inden du tager din nye støvsuger i brug.

Støvsugeren må kun anvendes til indendørs rengøring.

Støvsug aldrig, våde arealer, eller i nærheden af brandfarlige gasser eller lignende. Brug aldrig maskinen uden støvpose og filter.

Sug aldrig spidse genstande, væske samt varm eller kold aske op i maskinen.

Overstående kan medføre alvorlige motorskader, der ikke er omfattet af garantien.

El-ledning skal behandles med omtanke

Anvend aldrig støvsugeren hvis ledningen er beskadiget, træk eller løft ikke støvsugeren i ledningen.

Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse af støvsugeren. Kontroller regelmæssigt at ledningen er intakt.

Opbevar støvsugeren et tørt sted.

Brugsanvisning

Kontroller at pose og filter sidder som de skal. Påsæt slangen og lås den ved at dreje med uret. Sæt håndtag teleskoprør og mundstykke sammen. Træk hele ledningen ud af låget på støvsugeren, tilslut kablet i stikkontakten . Støvsugeren startes og




stoppes med fodpedalen (orange knap). Suge effekten reguleres på den grå knap eller med luftreguleringen i håndtaget. Rul ledningen ind i låget efter brug ved at drej på håndtaget placeret oven på støvsugeren i pilens retning.



Støvsugerposen & filter

Fjern slangen fra maskinen, ved at dreje mod uret, løft derefter den fulde pose ud, isæt en ny pose. Posen skal føres ned i poseslisken i begge sider indtil den ikke kan komme længere ned, det er vigtigt at posen sidder helt rigtigt og man ikke kan se pap/plastik stykket udefra, når man sætter slange på, men at det kun er den hvide gummimembran der er synligt, Se billedet herunder

Kontroller filteret i den blå ramme. Dette filter kan støvsuges ganske forsigtig med den medfølgende møbelbørste. Dette kan forlænge levetiden på filteret. Filteret opsamler de små partikler der udledes under støvsugning, og beskytter motoren

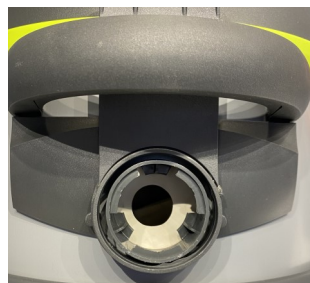

hvis posen skulle sprænge. Filteret skal typisk skiftes inden for 1-2 år, eller hvis det er beskadiget.



Anvend aldrig maskinen uden filter.

Eludtag

Denne Max1+ er med eludtag, til montering af elektrisk turbomundstykke (købes separat).



Fejlsøgning

Støvsugeren starter ikke:

Kontroller, at el-ledning er tilsluttet til stikkontakt, samt at stikkontakt er intakt og virker som den skal.

Kontroller sikringer i el-skabet.

Støvsugeren stopper:

Kontroller om posen er fuld, udskiftes om nødvendigt.

Er mundstykke, rør eller slange tilstoppet? Rengør.

Er filterne tilstoppet? Rengør eller udskift.

Hvis en af disse årsager er grunden til at maskinen er stoppet er det overophedningsbeskyttelsen der er blevet udløst, og det tager cirka 15-30 min. før maskinen kan startes igen.

Denne overophedningssikring kan også udløses hvis støvsugeren suger sig fast og man ikke justere sugestyrken ned.

Der er kommet vand i støvsugeren:

Motoren skal udskiftes. Motorskader der er sket ved vand er ikke dækkede af støvsugerens garanti

Reklamationsret

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette Produkt iht. Reglerne omkring reklamationsret. Konstateres fejl og mangler ved dette produkt inden for reklamationsperioden skal produktet indleveres til nærmeste forhandler.

Omfang og bestemmelser

Når produktet er købt som fabriks nyt i Danmark afhjælpes fabrikationsfejl og materialefejl, der konstateres ved produktets normale brug her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Afhjælpningsretten omfatter ikke

Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives u hensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning, opstilling eller ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettet elektriske installationer eller defekte sikringer.

Forbehold

Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold.

At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor anvisninger.

At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.

At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er fulgt.

At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.

At der er brugt uoriginale reservedele.

At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f. eks.

Ved flytning eller videresalg.

At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod al sund fornuft.